

Le sifflet en sureau

Par le CPN *Les P'tits Castors*
<http://cpn.ptitscastors.free.fr/>

- **Matériel nécessaire**

- 1 couteau
- 1 petite scie
- 1 fil de fer rigide
- 1 branche de sureau sèche d'1 cm de section environ (du bois vert risque de se rétracter en séchant et le sifflet ne fonctionnera pas bien)
- 1 branche de noisetier sèche d'1 cm de section environ (ou autre bois dur)

- **Etapes de fabrication**

- Couper un bout de sureau de 8 cm de longueur environ avec la scie.



- Enlever la moelle du sureau avec un fil de fer rigide.



- Boucher un côté avec un petit bout de noisetier d'1 cm de long, sans laisser d'espace.




- Boucher l'autre côté avec un bout identique dans lequel on a taillé un plat.



- Scier sur la moitié de la section juste au bout du morceau précédemment enfoncé.



- Tailler une encoche en biseau d'1 cm de long qui arrive au niveau de la coupe faite juste avant.

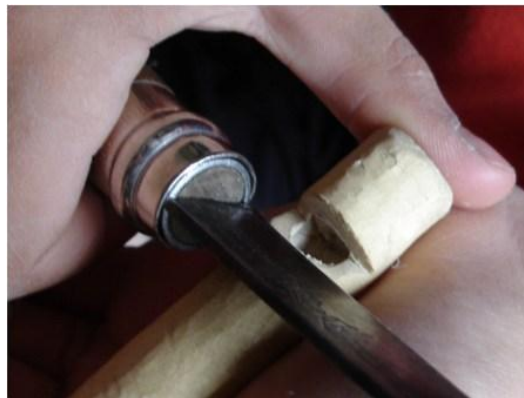

- Faire des essais. Si ça ne siffle pas, bouger un peu le morceau de bois avec le plat (l'enfoncer plus / le retirer un peu...) ou le retailler un peu.

